Notfallbox: Verwaltung

Navigation		
⇐	System-Log	⇒

System-Log

Die beste Status-Anzeige nützt nichts, wenn sich Fehler oder Anzeigen nur im Verlauf als aussagekräftig erweisen. So haben wir der Notfallbox die Funktion zur Verfügung gestellt, die in der Status-Anzeige auflaufenden Daten im Zeitraum zwischen 1 und 60 Minuten aufzuzeichnen. So können sich Stromverläufe oder die Daten der Wetterstation nachvollziehen lassen (siehe dazu Konfiguration).

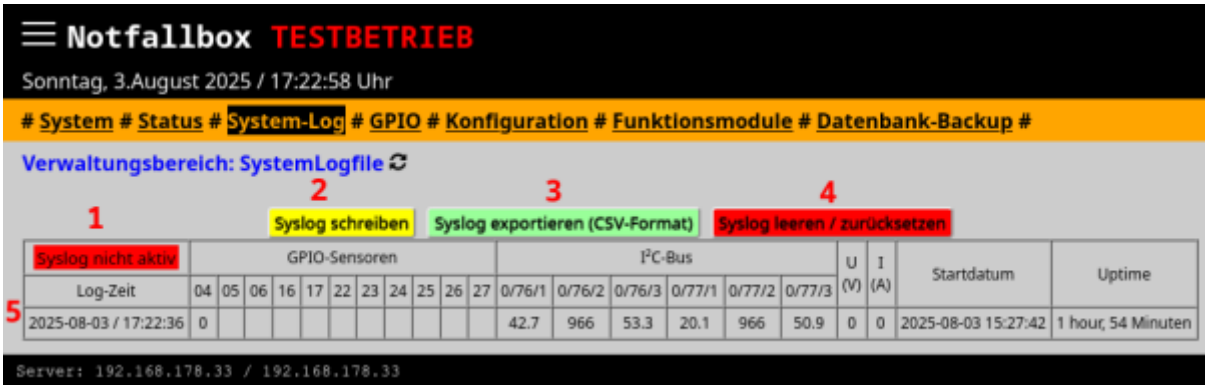

1. Status, zeigt an ob ein Syslog automatisch geschrieben wird - und ggfs in welchem Intervall.
2. Ein Klick/Tip auf den Button schreibt einmalig ein vollständigs Syslog.
3. Mit diesem Button kann das gesamte aktuell gespeicherte Syslog im CSV-Format exportiert werden.
4. Möchte man das Syslog leeren, klickt/tippt man hier.
5. Die Logzeile enthält folgende Einträge
    - Zeitstempel des Logeintrages
    - Status aller digitalen GPIO-Sensoren
    - Status der am I²C-Bus angeschlossenen Sensoren
    - Spannung der Stromversorgung (derzeit inaktiv)
    - Stromverbrauch der Notfallbox (derzeit inaktiv)
    - Einschaltdatum der Notfallbox
    - Laufzeit der Notfallbox

Hinweis: Das Systemlog wird zukünftig noch erweitert.

Navigation		
⇐	System-Log	⇒

From:
https://www.notfallbox.info/ - **Die NOTFALLBOX - Notfall-Wissen offline!**

Permanent link:
https://www.notfallbox.info/doku.php?id=nfb:x:verwaltung:web:menue:sys:syslog

Last update: **2025/08/03 16:01**